



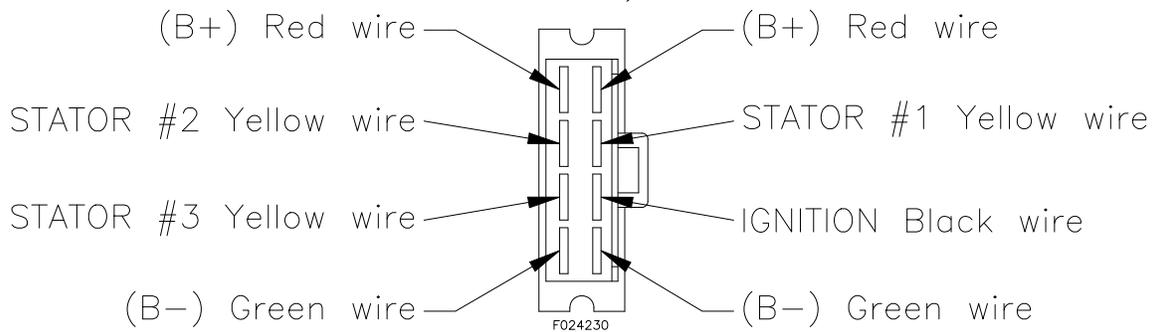

Plan 331004

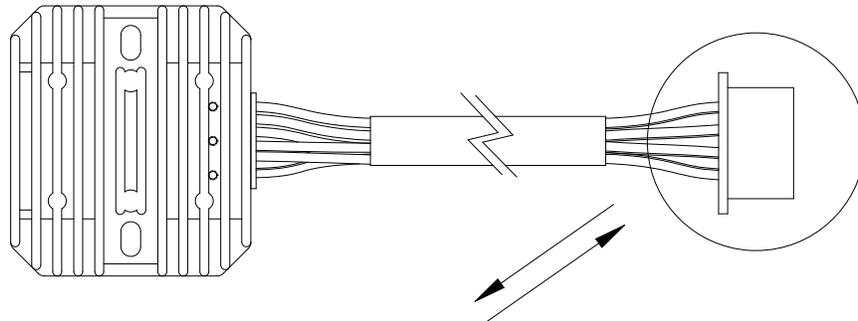

(B+) muss auf Batterie Plus gelegt werden
 (Startor #1,#2,#3) Eingang Lichtmaschine
 (B-) muss auf Batterie Minus gelegt werden
 (Ignition Black) muss mit auf Batterie Plus über Zündung gelegt werden
 Im Ausnahmefall kann Ignition auch direkt mit der Batterie verbunden werden,
 hierbei muss je Modell aber mit einem Stromverfall von 0,01 A gerechnet
 werden.

Wird Ignition nicht mit auf die Batterie Plus gelegt, würde der Regler eine
 Spannung von bis zu 19,5 V Erzeugen. Mit Anschluss des Ignition Kabels regelt
 der Regler die Spannung ab auf 13,5 V